KONIX

CLAVIER DE JEU DRAKKAR
MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

-Clavier AZERTY 109 touches
-Rétroéclairage trois couleurs : rouge / violet / bleu
-Fonction anti-ghosting 26 touches
-Espérance de vie des touches : 5 millions de cycles
-Compatibilité : Windows XP / Vista / 7 / 8
-Connexion : USB
-Dimensions : 512x210x32mm
-Poids : 1100g
-Longueur du câble : 1.8 m
-Alimentation : 5.0V DC ± 0.25V DC 80mA Max.
-Température d'utilisation : -6°C à +46°C
-Température de stockage : -20°C à +60°C

FONCTIONS :

-USB Plug-and-play
-Touches macro D1-D5
-Enregistrement de macros
-Rétroéclairage trois couleurs rouge/bleu/violet à luminosité réglable
-Anti-ghosting 26 touches
-Touches de raccourci multimédia
-Touche Win désactivable
-Touches Z,Q,S,D et flèches directionnelles inversables

otakugame.fr

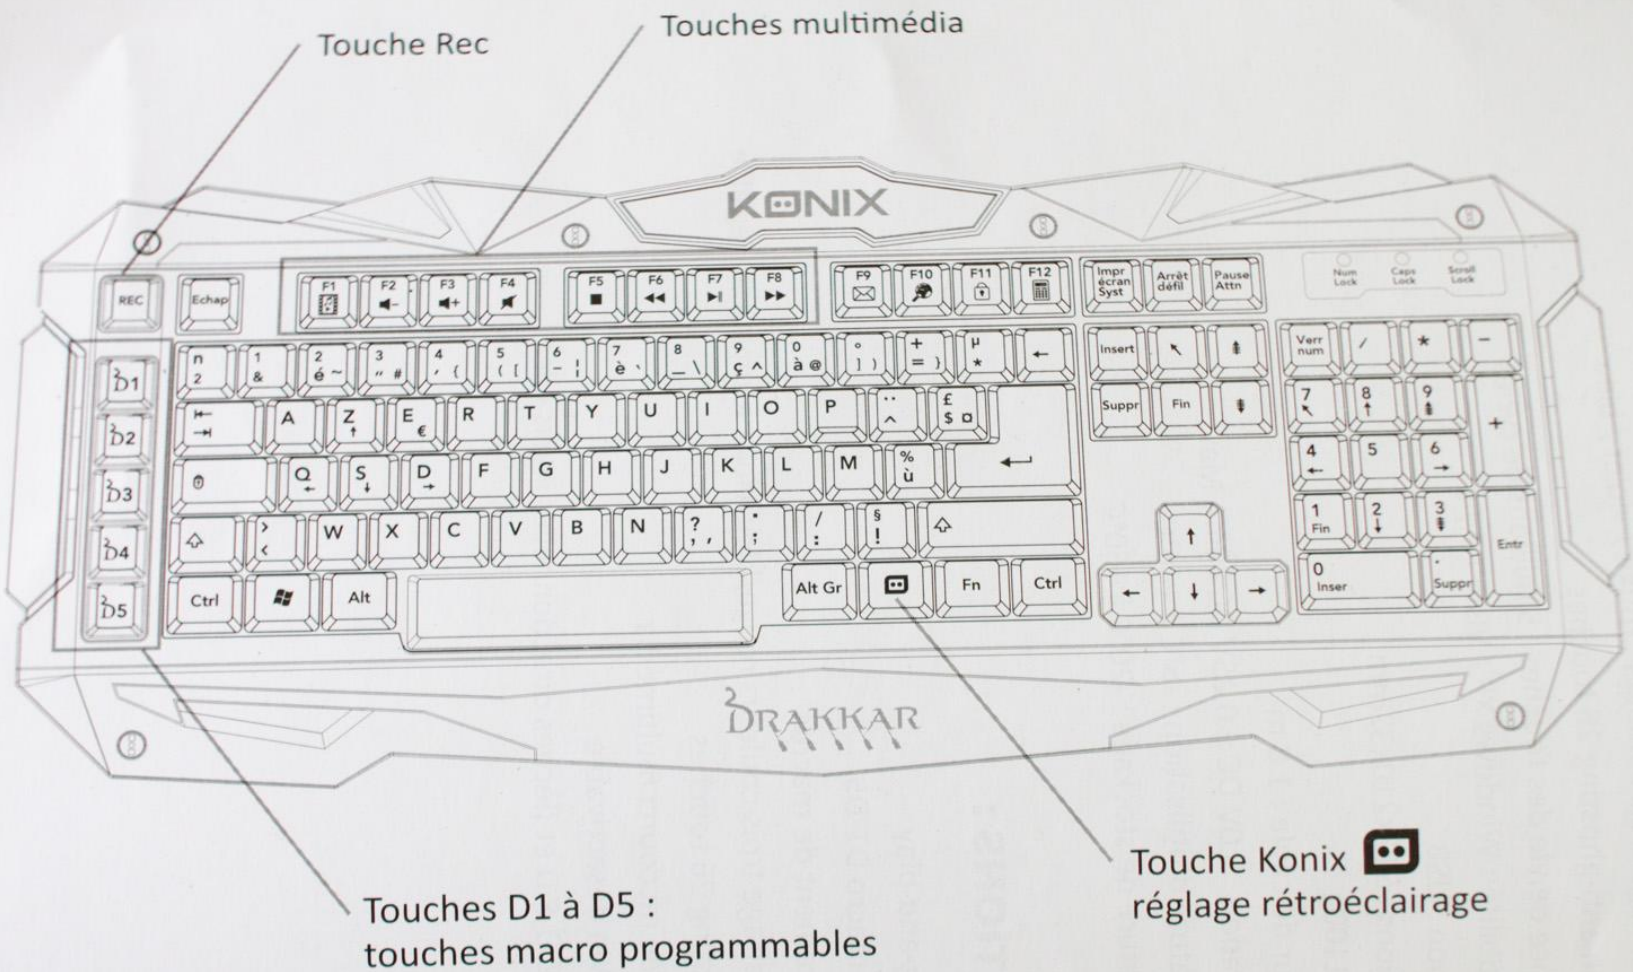

otakugame.fr

CONTRÔLE DU RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER

-Appuyer sur la touche pour changer la couleur du rétroéclairage
-Appuyer sur Fn + PageUp ou Fn + PageDown pour ajuster la luminosité du rétroéclairage : Haute / Moyenne / Basse / OFF
-Appuyer sur Fn + touche pour changer le mode du rétroéclairage : ON / Clignotement / OFF
-Appuyer sur Fn + "+" ou Fn + "-" pour ajuster la vitesse de clignotement du rétroéclairage

ENREGISTREMENT DES COMBINAISON SPÉCIALES MACROS D1 À D5 (D1 À D5)

5 touches macro spéciales, programmables sans logiciel requis.
Chaque touche macro de D1 à D5 peut enregistrer une combinaison de 10 touches.

Instructions :
1) Appuyer sur la touche Rec pour commencer l'enregistrement : les LED clignotent lentement.
2) Appuyer sur la macro D1-D5 à programmer : les LED clignotent rapidement.
3) Appuyer simultanément sur jusqu'à 10 touches pour créer une combinaison macro unique.
4) Appuyer de nouveau sur Rec pour valider l'enregistrement.

Le temps d'enregistrement maximum est de 30s, au-delà de ce délai, l'enregistrement est annulé automatiquement. L'enregistrement de toute macro de plus de 10 touches est annulé automatiquement.
Pour supprimer l'enregistrement d'une macro, appuyer sur Rec, sur la touche macro à supprimer, puis à nouveau sur Rec.

otakugame.fr

FONCTIONS DES COMBINAISONS DE TOUCHES

Fn + F1 : Raccourci lecteur multimédia
Fn + F2 : Volume -
Fn + F3 : Volume +
Fn + F4 : Muet
Fn + F5 : Stop
Fn + F6 : Précédent
Fn + F7 : Play/Pause
Fn + F8 : Suivant
Fn + F9 : Raccourci courrier électronique
Fn + F10 : Raccourci navigateur Internet
Fn + F11 : Verrouillage du clavier
Fn + F12 : Raccourci calculette

FONCTIONS SPÉCIALES

-Appuyer sur Fn + A pour ajuster le temps de réponse des touches entre 1/30s et 1/60s. La valeur par défaut est 1/60s.
-Appuyer sur Fn + WINDOWS (gauche) pour verrouiller la fonction des touches WINDOWS.
-Appuyer sur Fn + APP pour verrouiller la fonction APP.
-Appuyer sur Fn + Z pour intervertir les touches Z, Q, S, D et les flèches directionnelles.
-Appuyer sur Fn + Rec puis maintenir appuyé 3s pour supprimer toutes les macros enregistrées et restaurer les valeurs d'usine. Le rétroéclairage clignote 10 fois.

otakugame.fr